11881

Benetton Formula 1
RACING TEAM

DIGITAL ALARM CLOCK

REVEIL NUMERIQUE
DIGITALWECKER
RELOJ DIGITAL CON ALARMA

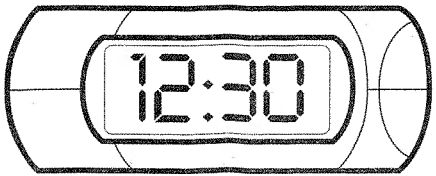

BATTERY INSTALLATION:
Remove battery door. Install battery. Replace door.

TO SET CLOCK:
Slide Mounting Bracket off back of clock.
Slide '12HR/24HR' switch to desired format.
(12 HR = AM or PM format) (24 HR = international format)
Slide switch to 'CLK SET' position.
Press 'HR' button to set hour and 'MIN' button to set minutes.

TO SET ALARM:
Slide switch to 'ALM SET' position.
Press 'HR' button to set hour and 'MIN' button to set minutes.

After time and alarm is set, slide switch to 'LOCK' position.

TO ACTIVATE ALARM:
Slide switch to 'ALM ON'.))) will show on display.
Alarm will sound at desired setting. To shut off alarm, press light button on front of clock or slide switch to 'ALM OFF'.

TO ACTIVATE SNOOZE ALARM:
Slide switch to 'SNZ' position.))) and Z_Z will show on display.
Alarm will sound at desired setting. To shut off alarm, press light button on front of clock. The SNOOZE feature will automatically sound the alarm again in 8 minutes. This will continue until switch is moved to 'ALM OFF' position.

TO USE BACKLIGHT FEATURE:
Press button on the right. Display will glow for 5 seconds, then automatically shut off.

INSTALLATION:
Clean desired area with alcohol. Mount bracket with tape or screws provided.
Slide clock on bracket.

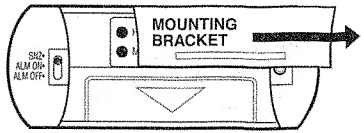

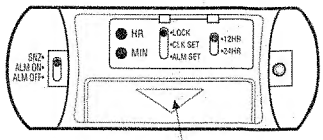

BATTERY DOOR

BACKLIGHT BUTTON

CUSTOM EFX

Manufactured under license
from Benetton Formula Ltd.

INSTALLATION DE LA PILE :
Retirez la trappe du compartiment pile. Installez la pile. Remettez la trappe en place.

REGLAGE DE L'HORLOGE :
Retirez le support de montage de l'arrière de l'horloge en le faisant glisser.
Amenez le commutateur "12HR/24HR" sur la position souhaitée.
(12HR = format AM (avant midi) ou PM (après midi)) (24HR = format international)
Réglez le commutateur approprié sur la position "CLK SET" (réglage horloge).
Pressez le bouton "HR" pour régler l'heure et le bouton "MIN" pour régler les minutes.

REGLAGE DU REVEIL :
Réglez le commutateur sur la position "ALM SET" (réglage réveil).
Pressez le bouton "HR" pour régler l'heure et le bouton "MIN" pour régler les minutes.

Une fois l'horloge et le réveil réglés, amenez le commutateur sur la position "LOCK" (verrouillage).

ACTIVATION DU REVEIL :
Réglez le commutateur sur "ALM ON" (réveil activé). Le symbole 🔔 s'affiche.
Le réveil sonnera selon le réglage sélectionné. Pour arrêter l'alarme, pressez le bouton lumière sur la face avant du réveil ou mettez le commutateur sur la position "ALM OFF" (arrêt réveil).

ACTIVATION DU MODE REPETITION ("SNOOZE") :
Réglez le commutateur sur "SNZ". Les symboles 🔔 et Zz s'affichent.
Le réveil sonnera selon le réglage sélectionné. Pour arrêter l'alarme, pressez le bouton lumière sur la face avant du réveil. La fonction REPETITION déclenchera à nouveau l'alarme automatiquement au bout de 8 minutes. Ceci continuera jusqu'à ce que le commutateur soit mis en position "ALM OFF".

UTILISATION DU RETROECLAIRAGE :
Pressez le bouton de droite. L'affichage sera lumineux pendant 5 secondes, puis le rétroéclairage s'éteindra automatiquement.

INSTALLATION :
Nettoyez la zone souhaitée avec de l'alcool. Posez le support à l'aide du ruban ou des vis fournis. Faites glisser l'horloge sur son support.

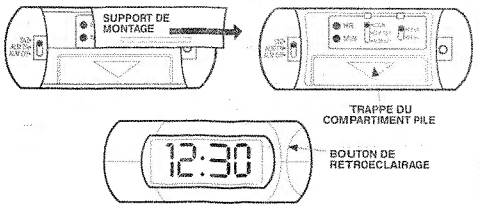

11881

EINBAUEN DER BATTERIE :
(Batteriedeckel abnehmen. Batterie einsetzen. Deckel wieder anbringen.

UHRZEIT EINSTELLEN :
Montageträger von der Rückseite der Uhr schieben.
Schalter "12HR/24HR" auf das gewünschte Format schieben.
(12 HR = AM- oder PM-Format) (24 HR = Internationales Format)
Schalter in die Position "CLK SET" schieben.
Knopf "HR" drücken, um Stunde und Knopf "MIN" um Minuten einzustellen.

WECKZEIT (Alarm) EINSTELLEN :
Schalter in die Postion "ALM SET" schieben.
Knopf "HR" drücken, um Stunde und Knopf "MIN" um Minuten einzustellen.

Nach Einstellen der Zeit und der Weckzeit ist der Schalter in die Position "LOCK" zu schieben.

AKTIVIEREN DER WECKFUNKTION :
Schalter auf "ALM ON" schieben. 🔔 wird in der Anzeige erscheinen.
Der Weckton wird bei der gewünschten Einstellung ertönen. Um den Weckton abzuschalten, ist der Lichtknopf auf der Vorderseite der Uhr zu drücken oder der Schalter auf "ALM OFF" zu schieben.

AKTIVIEREN DES "SNOOZE" -ALARMS (SCHLUMMERSCHALTER)
Schalter in die Position "SNZ" schieben. 🔔 Zz wird in der Anzeige erscheinen.
Der Weckton wird bei der gewünschten Einstellung ertönen. Um das Wecksignal abzuschalten, ist der Lichtknopf auf der Vorderseite der Uhr zu drücken. Die SNOOZE-Funktion wird das Wecksignal nach 8 Minuten erneut ertönen lassen. Dieser Vorgang wird anhalten bis man den Schalter in die Position "ALM OFF" bewegt.

VERWENDEN DER FUNKTION HINTERGRUNDBELEUCHTUNG :
Knopf auf der rechten Seite drücken. Digitalanzeige wird für 5 Sekunden beleuchtet, dann automatisch abgeschaltet.

EINBAU :
Gewünschte Fläche mit Alkohol reinigen. Träger mit Klebeband oder mitgelieferten Schrauben befestigen. Uhr auf den Träger schieben.

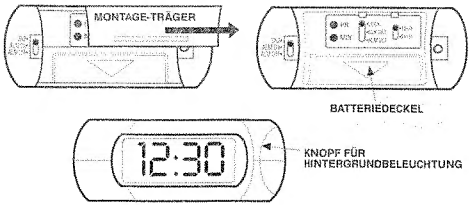

11881

INSTALACIÓN DE LA PILA:
Quite la tapa del compartimiento de la pila. Instale la pila. Vuelva a colocar la tapa.

PARA FIJAR EL RELOJ:
Deslice hacia afuera el soporte de montaje, ubicado detrás del reloj.
Coloque el interruptor "12HR/24HR" en el formato deseado.
(12 HR = formato de AM o PM) (24 HR = formato internacional)
Coloque el interruptor en la posición "CLK SET" (FIJAR EL RELOJ).
Oprima el botón "HR" para fijar la hora y el botón "MIN" para fijar los minutos.

PARA FIJAR LA ALARMA:
Coloque el interruptor en la posición "ALM SET" (FIJAR LA ALARMA).
Oprima el botón "HR" para fijar la hora y el botón "MIN" para fijar los minutos.

Después de haber fijado la alarma, coloque el interruptor en la posición "LOCK" (FIJAR).

PARA ACTIVAR LA ALARMA:
Coloque el interruptor en la posición "ALM ON" (ALARMA PUESTA).
🔔 aparecerá en la pantalla. La alarma sonará a la hora fijada. Para apagar la alarma, oprima el botón de la luz frontal del reloj o coloque el interruptor en la posición "ALM OFF" (ALARMA APAGADA).

PARA ACTIVAR LA ALARMA INTERMITENTE:
Corra la alarma a la posición "SNZ" (INTERMITENTE). 🔔 y Zz aparecerán en la pantalla. La alarma sonará a la hora en que fue fijada. Para apagarla, oprima el botón de la luz frontal del reloj. La función INTERMITENTE hará sonar la alarma de nuevo, automáticamente, en 8 minutos y continuará haciéndolo hasta que el interruptor sea colocado en la posición "ALM OFF".

PARA ENCENDER LA LUZ DE FONDO:
Oprima el botón de la derecha. La pantalla brillará por 5 segundos y luego se apagará automáticamente.
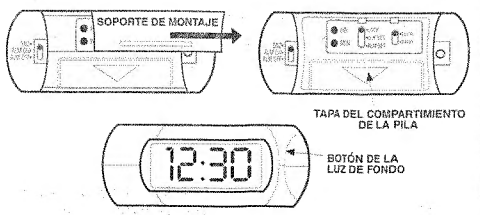
INSTALACIÓN:
Limpie con alcohol el área deseada. Monte el soporte con cinta o con los tornillos provistos. Deslice el reloj dentro del soporte.